



PATIO LUX

◆ СПИРАЛЬНЫЙ ПОГРЕБ PatioBox



О СПИРАЛЬНОМ ПОГРЕБЕ



TM PATIO LUX – это конструктор Вашего идеального двора и атмосферного интерьера! Это серии изделий, которые призваны повысить качество Вашей жизни в загородном доме, создать в нем настоящий уют и комфорт. Продукция, выпускаемая под TM PATIO LUX это уникальные серии продуктов для рынка Украины. Каждая конструкция дополняет другие, и между собой они создают ансамбль для беззаботной и обеспеченной загородной жизни.

Система спиральных винных погребов PatioBox

Коллекция авторского вина, которая хранятся в идеальных условиях прямо у Вас в доме! PatioBox- это самый быстрый, простой и выгодный способ реализации домашнего погреба. Размещают спиральный погреб в только строящихся домах, и в уже возведенных.

PatioBox – это комплексная система бетонных блоков, конструкции помещения погреба, его утепления и системы вентиляции. Погреб надежно утеплен и гидроизолирован,

имеет собственную систему вентиляции. Срок службы более 50 лет. Но главное – это рациональное использование каждого сантиметра внутреннего объема спирального погреба.

Система PatioBox обладает следующими неоспоримыми преимуществами:

- Стильный и неповторимый дизайн.
- Максимальное использование полезной площади.
- Надежная конструкция, которая утеплена, гидроизолирована, имеет систему вентиляции.
- Надежное хранения сезонных овощей, напитков и других продуктов питания.

Спиральные погреба созданы для истинных ценителей вина!

- + Время установки от 5 до 10 дней.
- + Это наиболее быстрый, эффективный и простейший путь построить винный погреб у Вас дома.
- + Для погреба нет необходимости в существующем фундаменте, мы позаботимся о нем за Вас.



PatioBox



Уникальные
решения



Система-
конструктор



Быстрый
монтаж



Качество от
производителя



Гарантия от
производителя



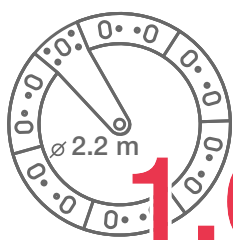
Максимальная
полезная
площадь

Spiral Cellar

С 1981 года более 20 000 спиральных погребов подобной конструкции были построены в Европе.


Ассортимент

ВАРИАЦИИ ГЛУБИН




1.6

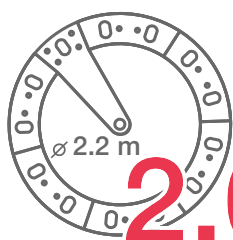метра




2.0

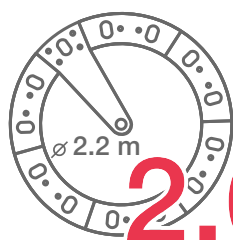метра



2.6

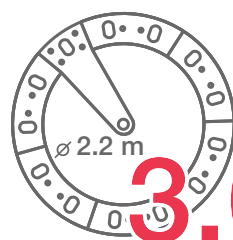метра



3.0

метра

Цены указаны с учетом следующих работ и материалов: подготовка котлована, укладка геотекстиля, мембраны, установка элементов погреба, заливка пространства между погребом и стенками котлована. Стоимость крышки не включена в комплектацию.

Основные элементы системы



Элемент «Stage»



Элемент «Shelf»



1200x620x200 mm



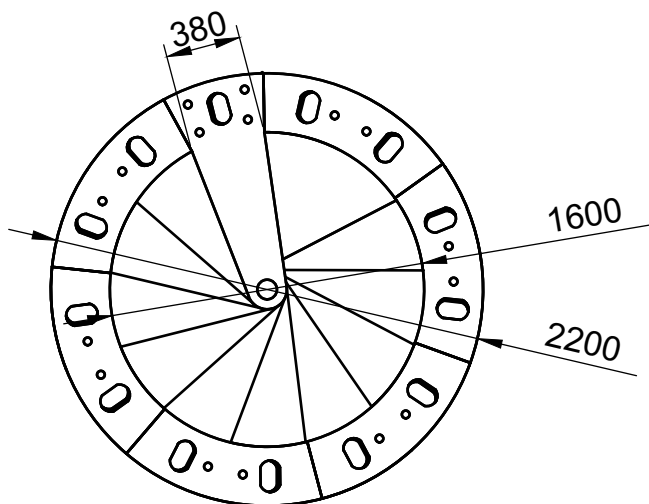
51 kg




1000x390x200 mm



35 kg



Вид сверху

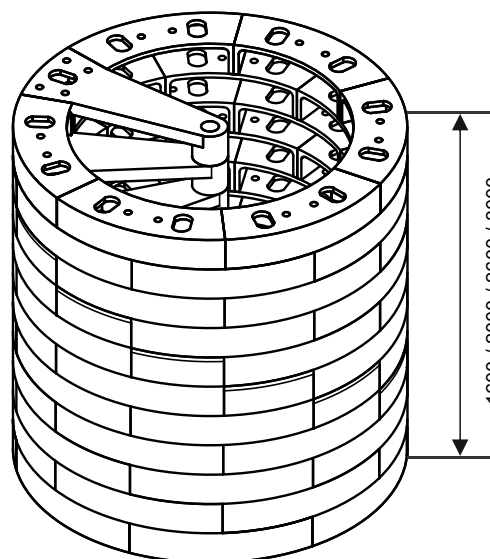

толщина ободки из монолитного бетона зависит от котлована, но не менее 110 мм

ДВЕРЬ ПОГРЕБА



Стеклянная дверь (круг)



1600x1600x40 mm



Металл, стекло



Ручной способ открытия,
газовый рычаг

.....
Две полукруглые стеклянные панели, усиленная поперечная центральная рама. Используется 2-ой стеклопакет. Обладает противоударными свойствами (Triplex).



Стеклянная дверь (полукруг)



1600x800x40 mm



Металл, стекло



Ручной способ открытия,
газовый рычаг

.....
Одна полукруглая стеклянная панель, усиленная поперечная центральная рама. Используется 2-ой стеклопакет. Обладает противоударными свойствами (Triplex).



Стеклянная дверь (прямоугольная)



1600x800x40 mm



Металл, стекло



Ручной способ открытия,
газовый рычаг

.....
Две полукруглые стеклянные панели, усиленная поперечная центральная рама. Используется 2-ой стеклопакет. Обладает противоударными свойствами (Triplex).



Прямоугольная дверь Standart



1600x800x40 mm



Металл, дерево



Ручной способ открытия,
газовый рычаг

.....
Прямоугольная дверь, основной материал: металл, дерево. Дополнительно может усиливаться, например, для размещения в гараже.



Индивидуальные решения

Возможны индивидуальные решение, производство «скрытых» дверей, которые повторяют материал пола.

Двери могут дополнительно комплектоваться автоматической системой открытия-закрытия.

Конструкция дверей может быть усилена под транспорт, тяжелую плитку и другие нагрузки.

.....

ОПЦИИ



Материал основных элементов погреба



standart



white concrete

Материал покрытия ступеней



фанера / дерево

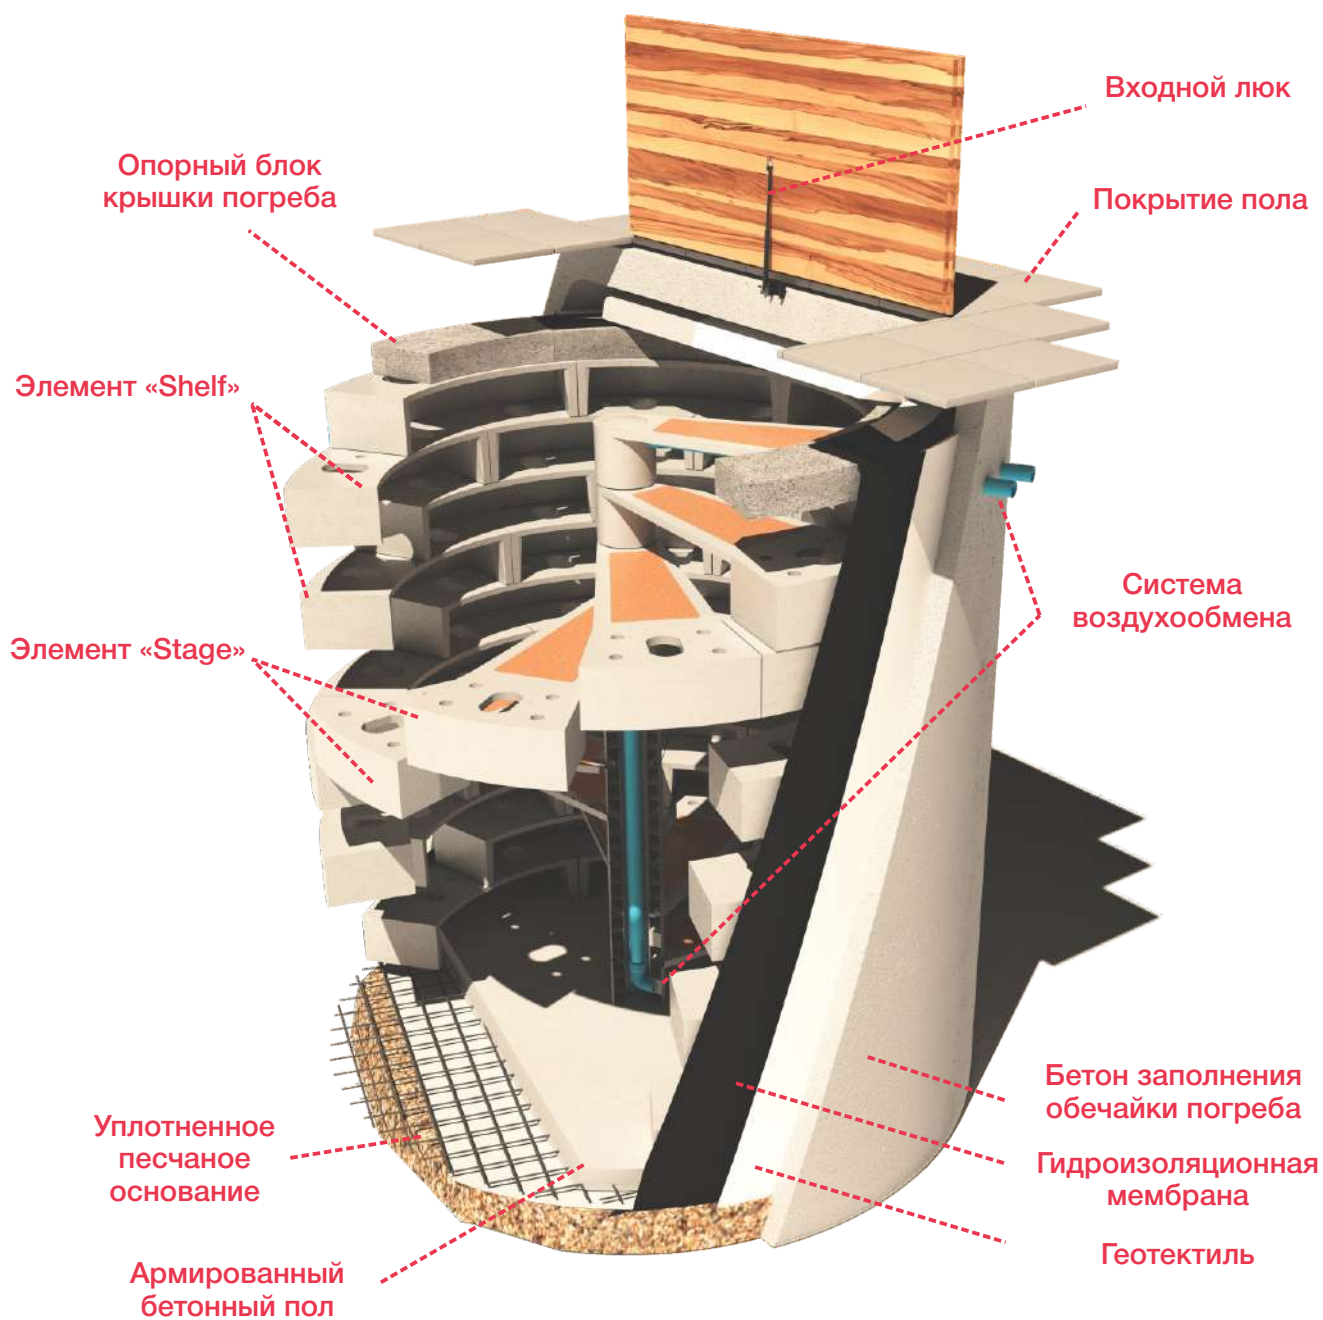


ковролин







каучук

Схема спирального погреба PatioBox 2.0 m



МОНТАЖ В УЖЕ
ГОТОВОМ ДОМЕ!

-  Внешний диаметр - 2200 mm
-  Внутренний диаметр - 1600 mm
-  Глубина погреб - от 1.6 до 3.0 m
-  Вместимость (2.0 м) - 1900 бут.

толщина обоймы из монолитного бетона
зависит от котлована, но не менее 110 мм

г. Одесса, ул. Николаевская дор., 253

0 800 330 917

Звонки с мобильных и городских - бесплатные

sales@kambio.ua

patiolux.ua